


ハイパークラッチセット HYPER CLUTCH SET

取扱説明書
INSTRUCTION SHEET

No.LAW-12


お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書を良く読んで、正しくお使いください。
Thank you for purchasing. Before using the set, please attentively read and follow the instructions on the sheet.

1 図のようにシャシーに取り付ける。 Install as shown.

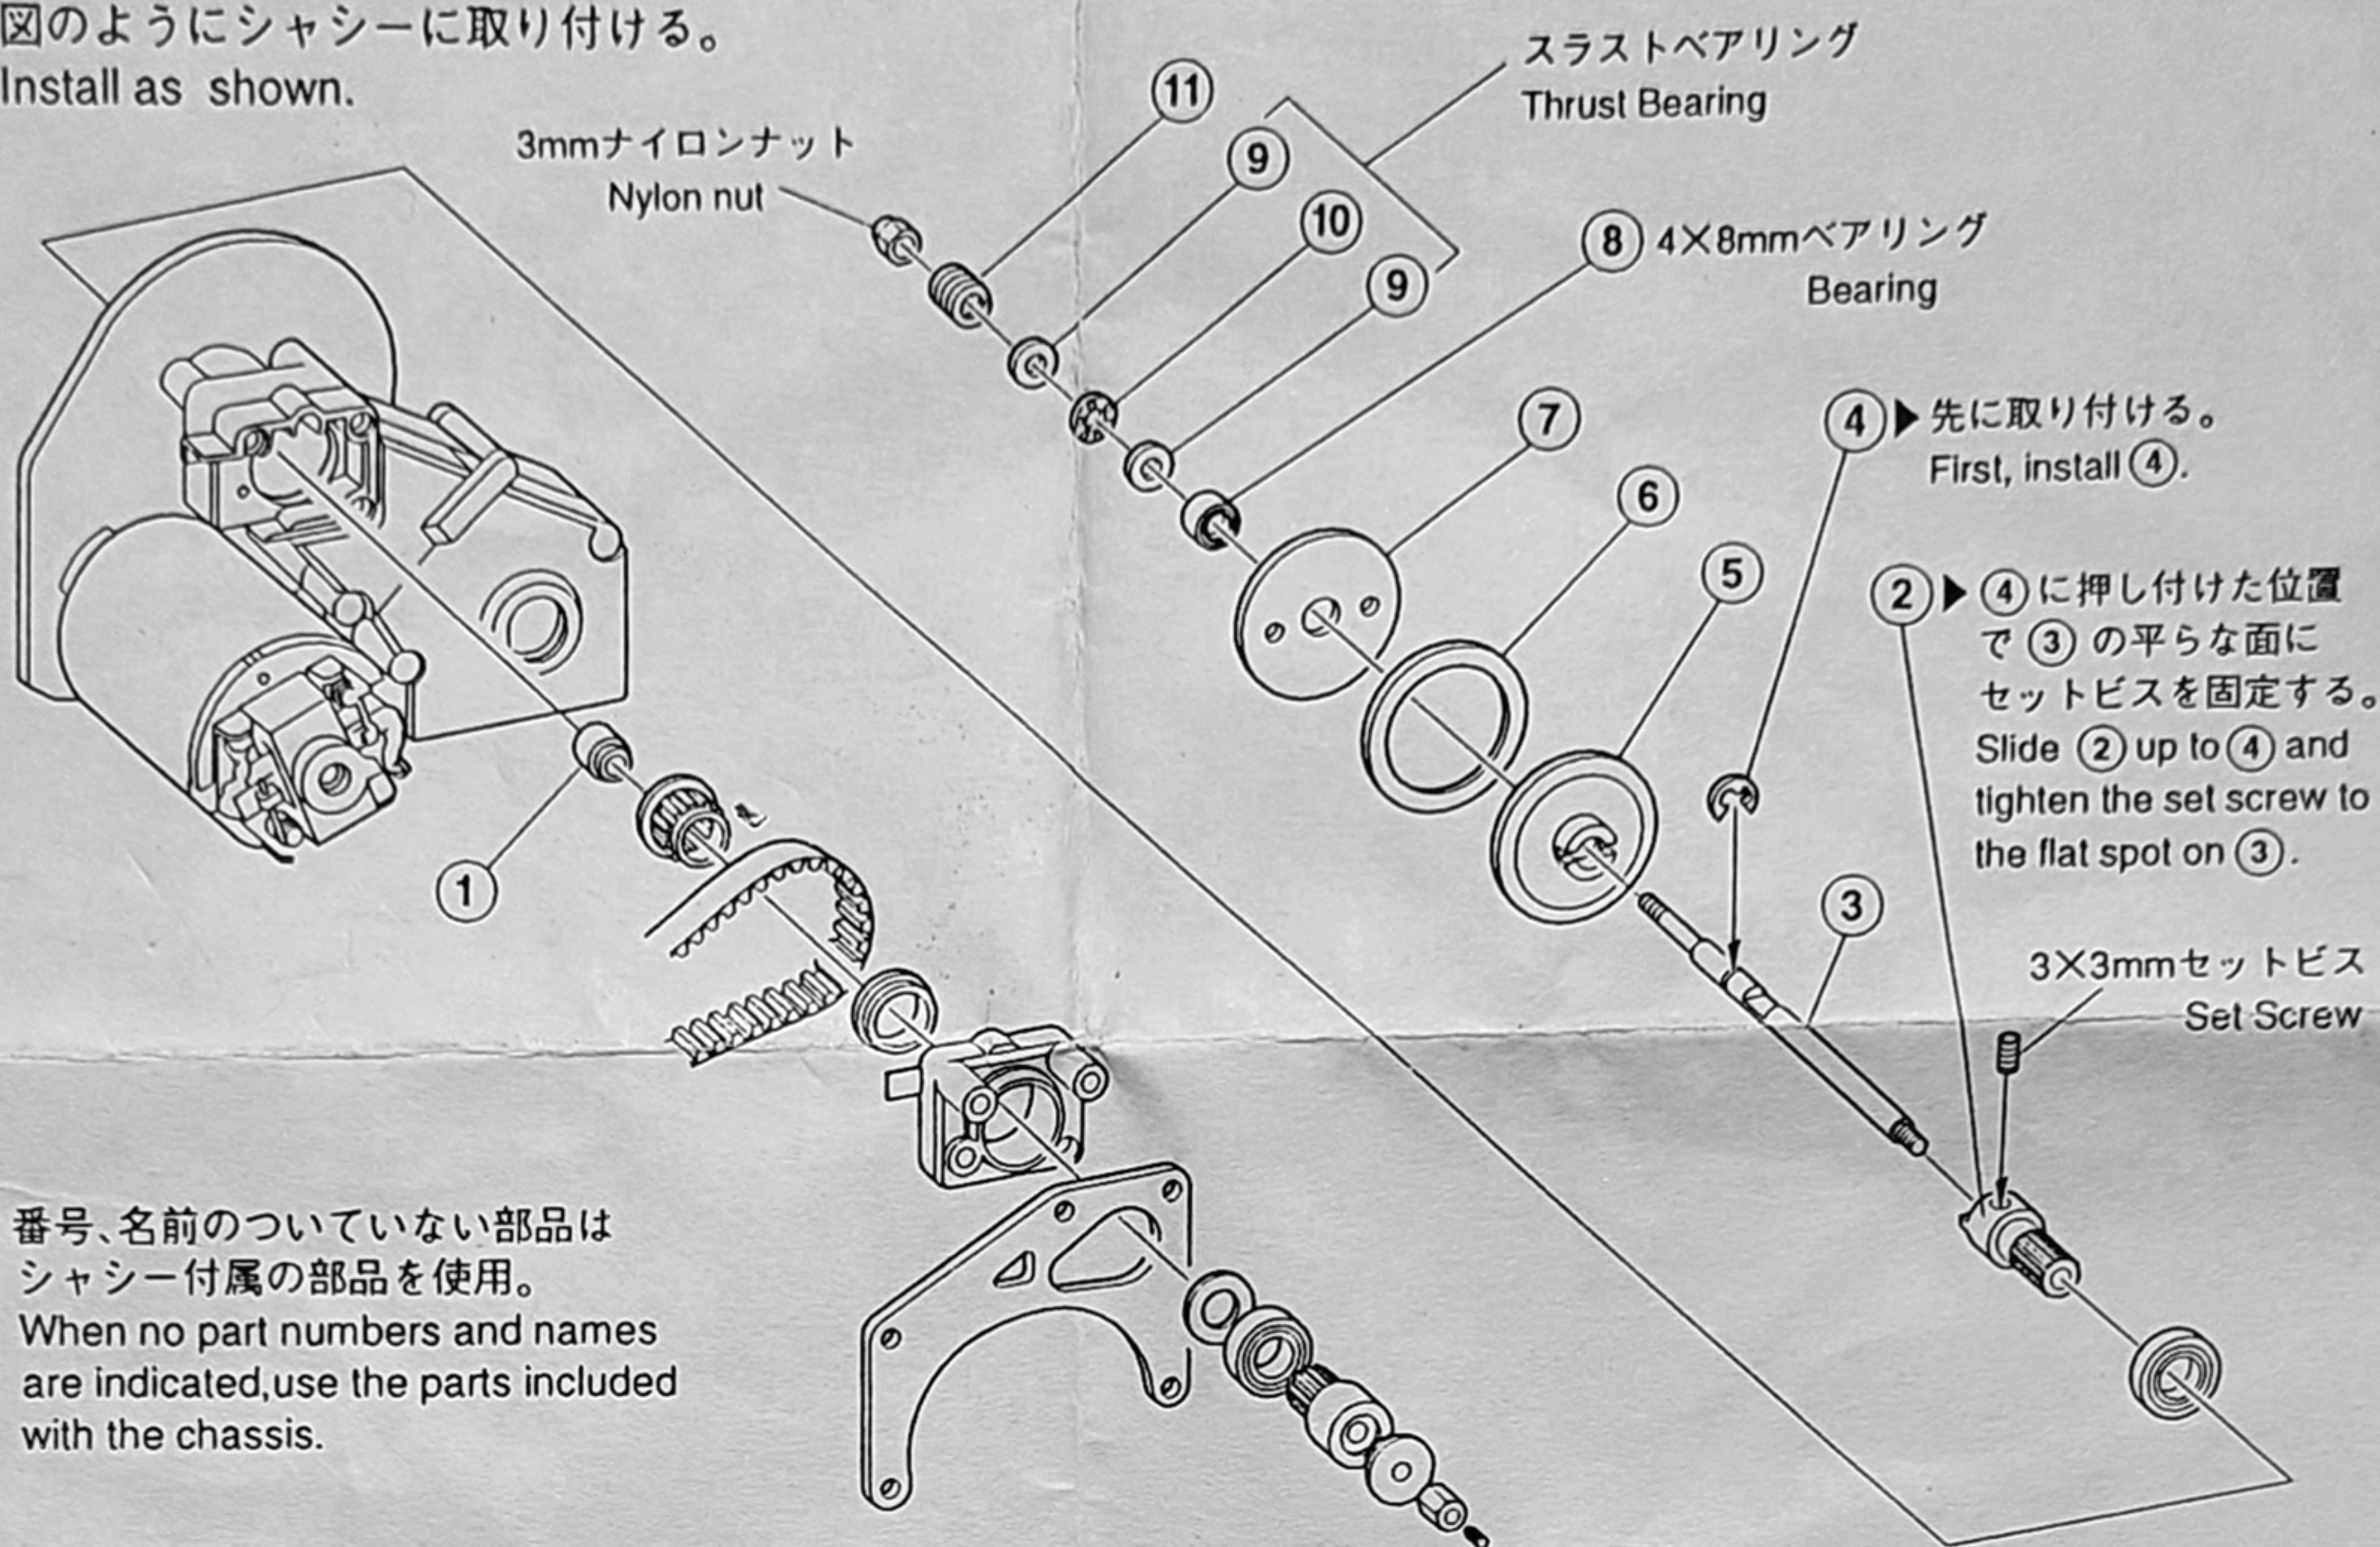

※ 番号、名前のついていない部品はシャシー付属の部品を使用。
When no part numbers and names are indicated, use the parts included with the chassis.

2 スパーギヤを取り付ける。 Spur gear attachment.

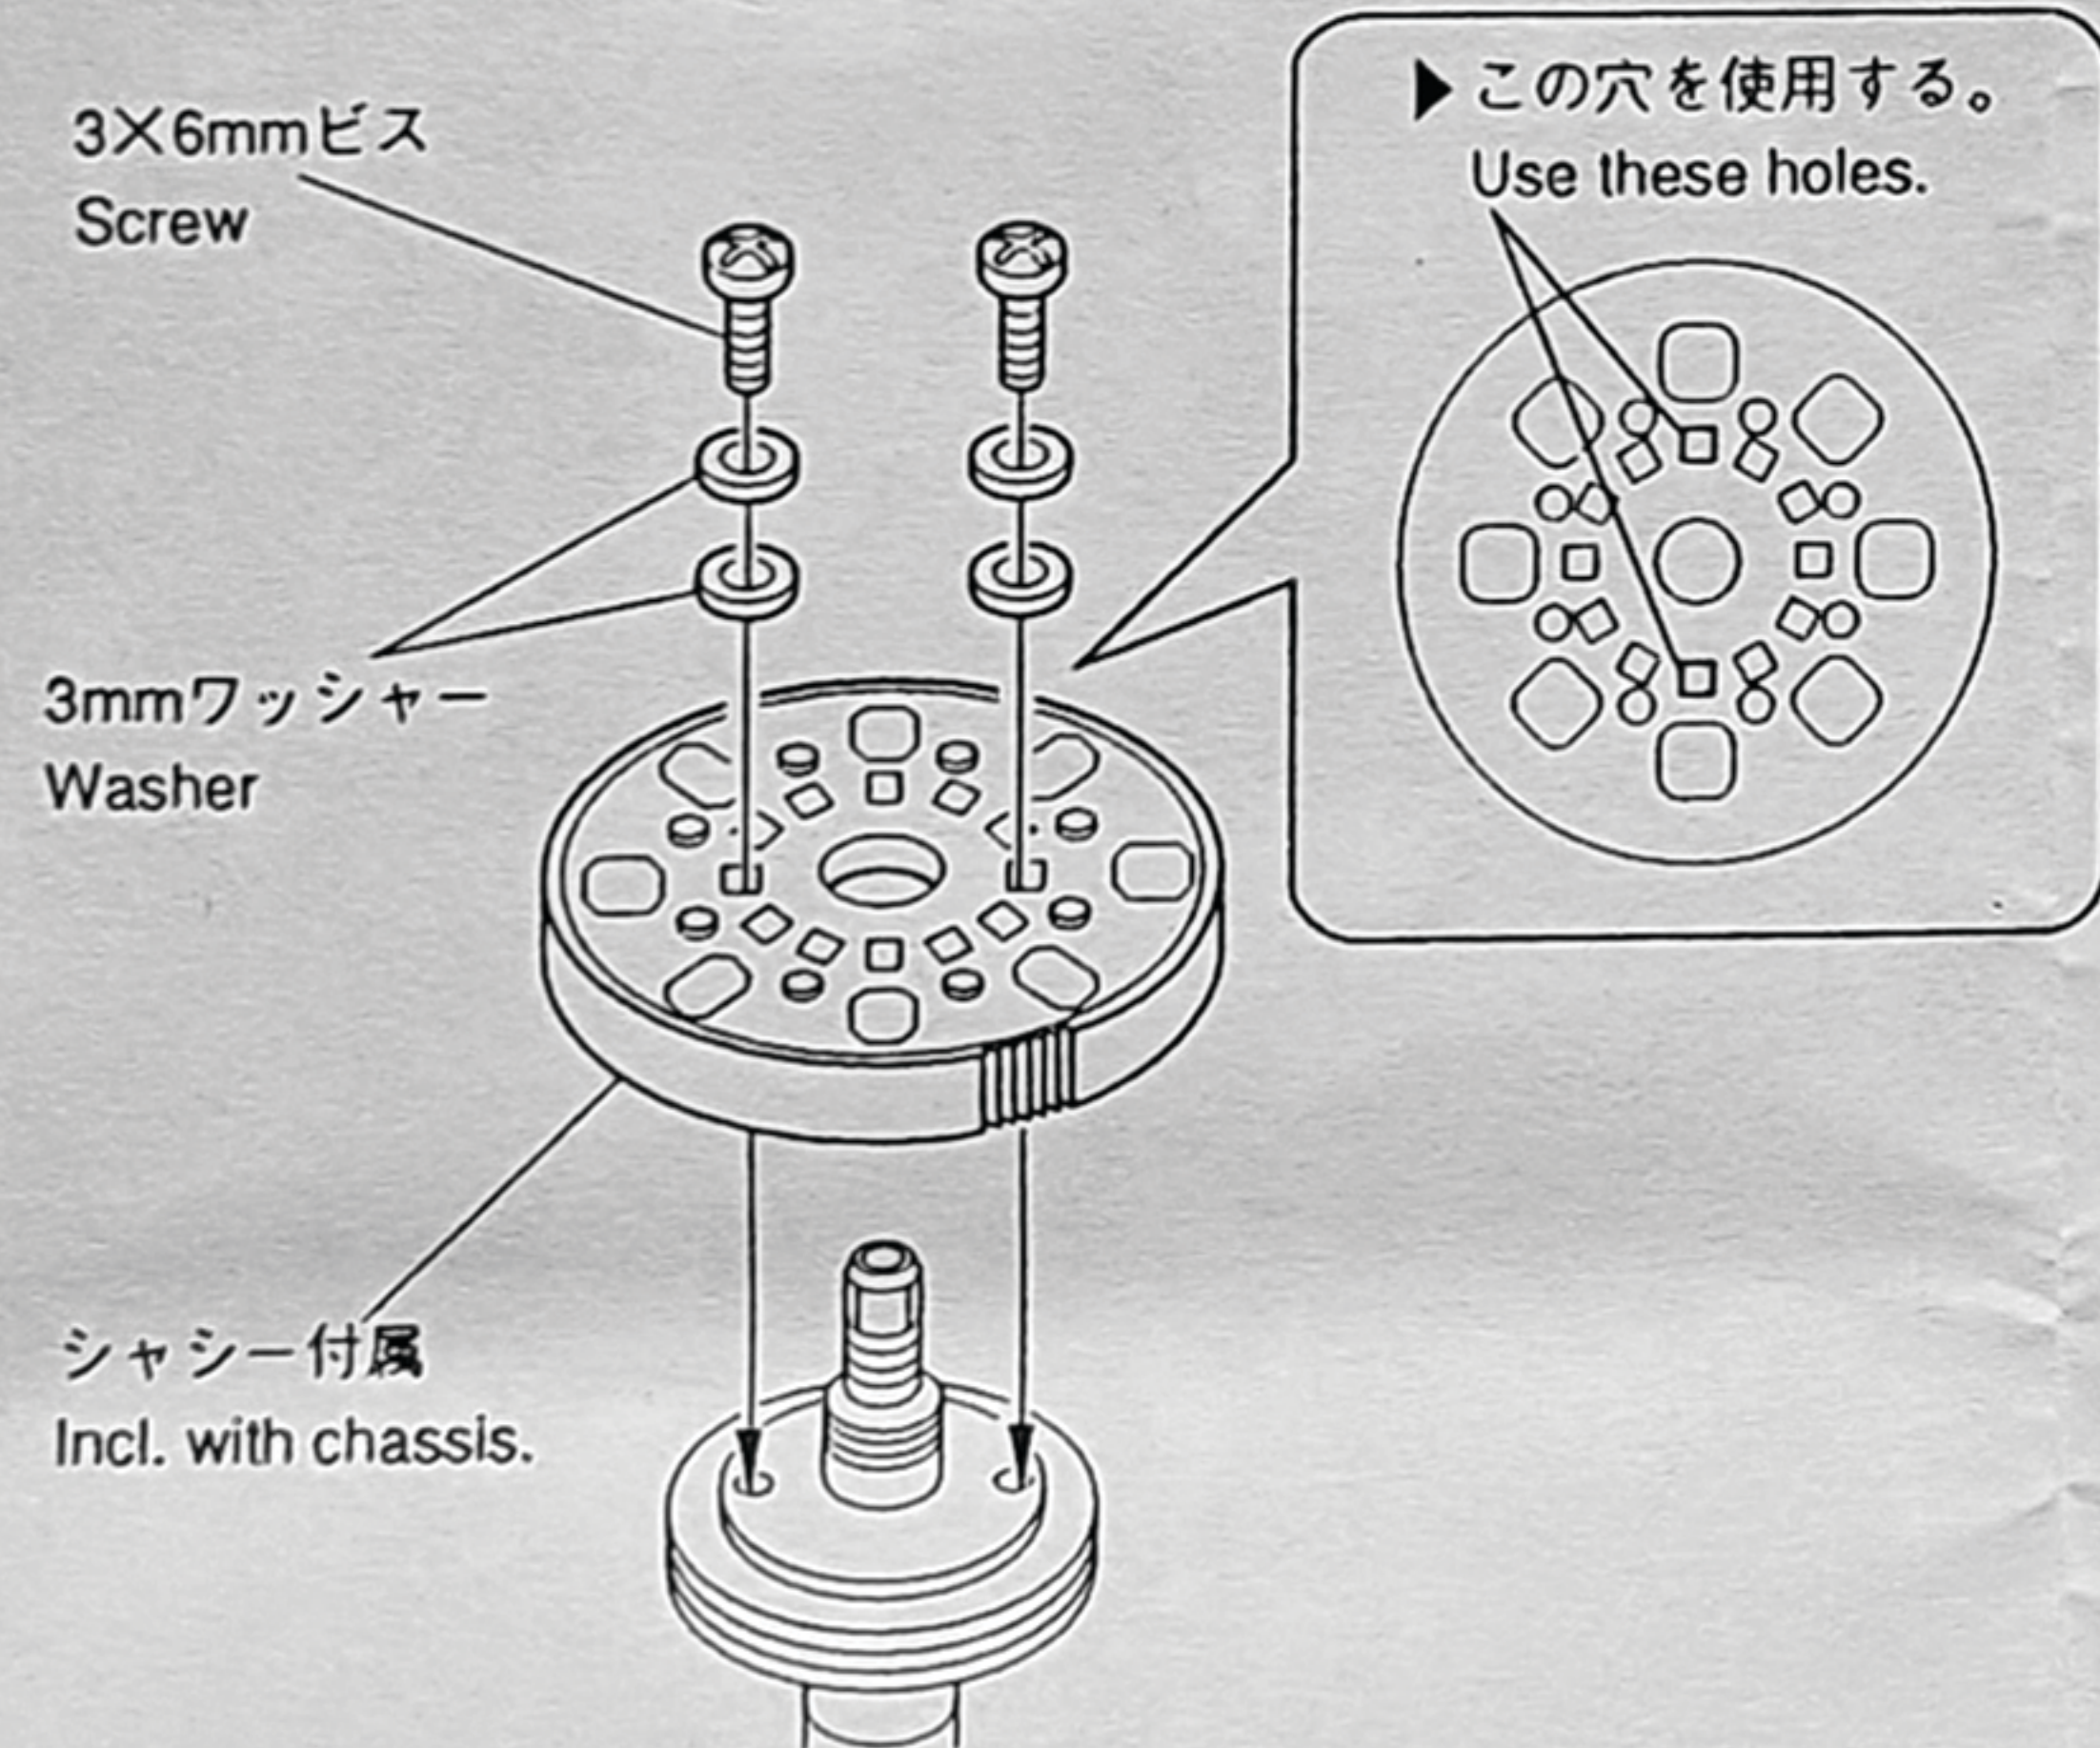

3 使用前に Before use.

使用する前に、3mmナイロンナットをゆるめスパーギヤを手で回して、⑥の両面を均等にスリップさせてなじませておきます。その後で、もう一度ナイロンナットをしめ、走行させながら調整します。
Loosen the 3mm nylon nut and rotate the spur gear in order to help seat ⑥ on its both sides. Then, retighten the nylon nut and adjust the clutch while running.

● スペアパーツ SPARE PARTS FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description & Q'ty	価格	送料
SST-9	スリッパプレート Slipper Plate	⑥ × 1	550	90
WBD-7	アジャストスプリング Adjust Spring	⑪ × 2	550	90
H-3051	3mmスラストベアリング 3mm Thrust Bearing	⑩ × 2 ⑨ × 4	1,300	90

※ 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
Specifications are subject to change without notice.

京商株式会社
〒243 神奈川県厚木市船子長ヶ町153 本社：東京都千代田区
TEL.0462(29)1511(代表) ●ユーザー専用サービス部TEL.0462(29)4115
※ サービス部のお問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 9:00～18:00